





VI ÄLSKAR REGN


Montering av Ställbar Rännkrok

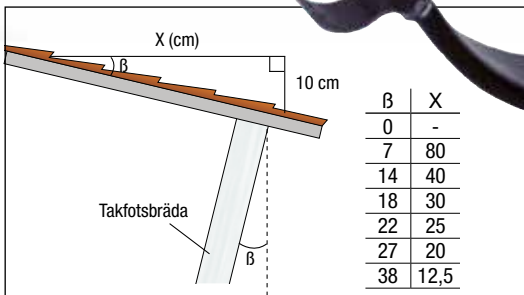


1) Ta reda på ungefärlig lutning på taket/takfotsbrädan.
(ex. om sträckan X är 40 cm är taklutningen 14°)

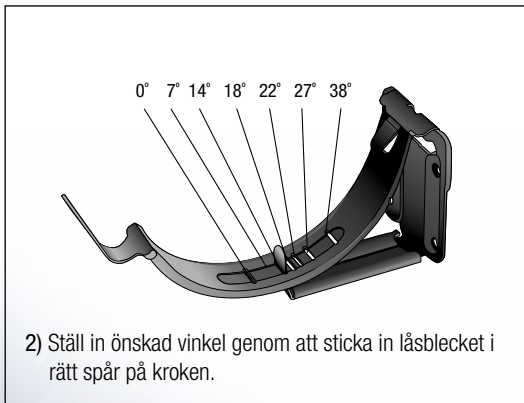

2) Ställ in önskad vinkel genom att sticka in låsblecket i rätt spår på kroken.

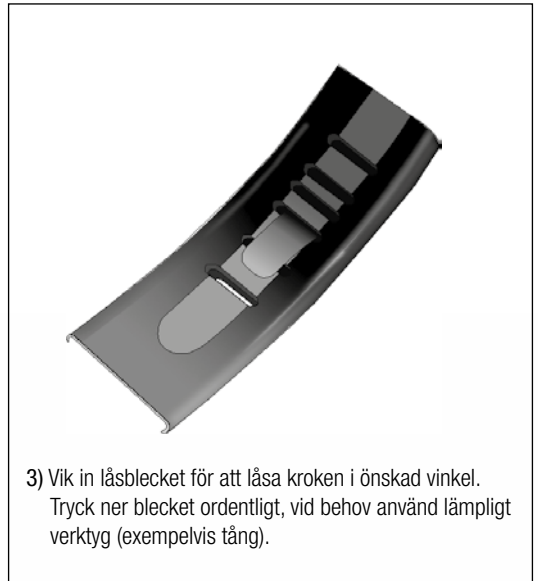

3) Vik in låsblecket för att låsa kroken i önskad vinkel.
Tryck ner blecket ordentligt, vid behov använd lämpligt verktyg (exempelvis tång).

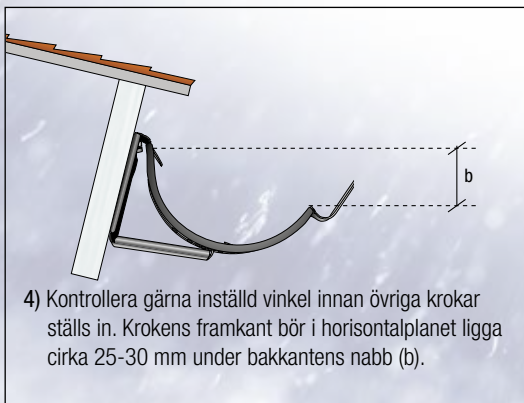

4) Kontrollera gärna inställd vinkel innan övriga krokarna ställs in. Krokens framkant bör i horisontalplanet ligga cirka 25-30 mm under bakkantens nabb (b).



5) När alla krokarna är inställda på önskad vinkel skruvas de upp med en horisontell lutning av cirka 3 mm per meter mot stupröret.